用途 品番

浴室・トイレ・洗面所用

FY-12DZC1

FY-12DZKC1

#### 安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

自

■誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、 説明しています。

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する おそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です)

してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

■仕様変更・改造は絶対に しない

分解禁止

火災・感電・けが の原因となります。 故障や漏電のときに

■D種接地工事をおこなう

感電するおそれが あります。 アース線接続

■交流100ボルト以外で 使用しない

火災・感電の原因と なります。

■メタルラス、ワイヤラス、 または金属板張りの木造造 営物に金属製ダクトを貫通 する場合、メタルラス、ワ イヤラス、金属板と接触し

ないように取り付ける 漏電した場合、火災 の原因となります。

排気ガスが浴室内に 逆流し、一酸化炭素 中毒を起こすことが あります。

に取り付けない

■内釜式風呂を設置した浴室

### 

■本体は、十分強度のあると ころにしっかり取り付け、 強度不足の場合には補強する



■部品は確実に取り付ける



落下により、けがをするおそれが あります。

■配線工事は、電気設備技術 基準や内線規程に従って、




誤った配線工事は、漏電、感電や 火災のおそれがあります。

■浴室内に電源スイッチを設 けない




ることがあります。

■本体は指定の方法で確実に 取り付ける

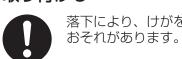

#### お願い

■高温になる場所(周囲温度 ■台所など、油煙の発生する場 40℃以上) では使わない

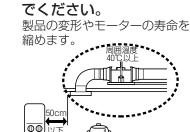


■次のような配管工事はしないでください。


所や有機溶剤がかかる場所に は取り付けないでください。 ルーバーなどの破損の原因 となります。

(1)極端な曲げ(2)吐出口すぐそばでの曲げ(3)多数回の曲げ(4)接続ダクト径を小さくする



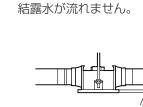


ください。

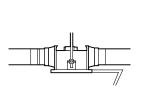

■ドレンパイプを折らないで




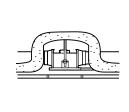

さい。

漏電防止のため

■断熱材で覆わないでくだ

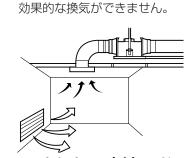

■給気口があるか、ご確認



■点検口を設けてください。

保守点検ができません。


■アース工事をする場合は次のいずれかの方法でおこなってください。 コンセントのアース端子にアース線を接続する場合アース棒を使用される場合

現地手配品

φ13

ください。




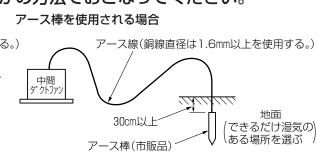


#### ■温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場などに取り付けないでください。 故障の原因となります。


777∕√ ジャバラなど

# 各部の名前と寸法

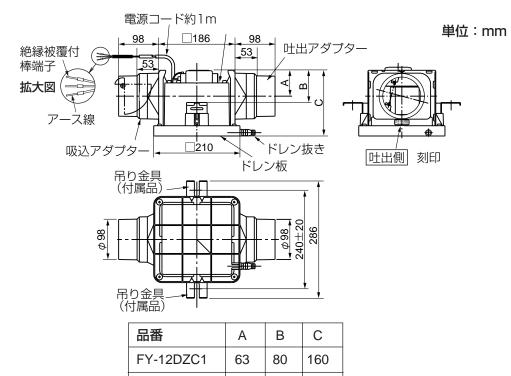

FY-12DZKC1 71 88 168

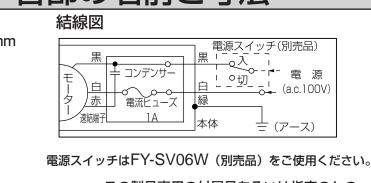

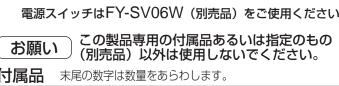


<b>禹品</b> 末尾の数字は数量をあらわします。		
吊り金具・・・・・・・・・・2		
ねじ・・・・・・・・・・2 (吊り金具用)		
防振ゴムNO.1・・・・・・・・2 (吊り金具用)	9	
防振ゴムNO.2・・・・・・・・2 (吊り金具用)		
ワッシャー ・・・・・・・・・4 (吊り金具用)	9	
取扱説明書・・・・・・・・・1 (必ずお客様にお渡しください。)		

屋内配線用差込形 電線コネクタ	推奨品:株式会社ニチフ製 クイックロックコネクタQLXシリーズ			電源接続用	
電源電線	VVFケーブルφ1.6またはφ2				
アース線	銅線直径φ1.6以上 (または断面積が2mm²以上)			アース工事用	
アース棒			適宜		
ジョイントBOX	WJ3107 (パナソニック(株)製)相当品			電源接続用	
ダクト施工部材など	接続ダクト、ドレンパイプは下表参照				
接続ダクト(市具	坂品)				
呼 び 径		種類	Ę		
		塩化ビニル管 (VU.			
φ100 (4番)		ステンレス鋼管			
		アルミフレキダクト			
接続ドレンパイス	プ (7	<b></b>			
内 径		種 類			
φ12		軟質塩化ビニル			

硬質塩化ビニル

#### **施工方法** 以下の手順にしたがって施工してください。

## 取り付け参考図 屋内側 屋外側 吸込グリル(別売品) 点検口 (市販品: □450mm以上) ダクト (市販品) ■ダクトは必ず屋外側に下り勾配を設けてください。(勾配1/100~1/50) 雨水の浸入や結露水の逆流の原因になります。

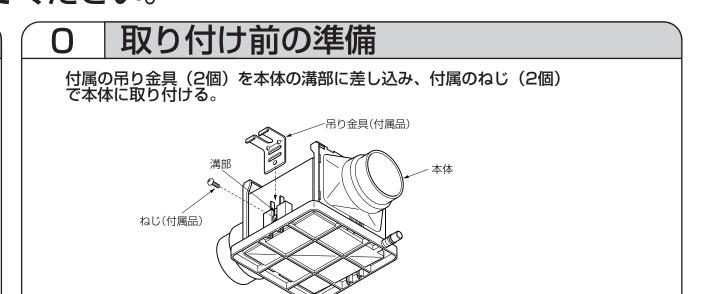



#### 本体の取り付け

①吊りボルト(市販品:M8~M10)を設置する。 ■本体取り付け寸法に合わせてください。

■ドレンパイプの勾配は排出側へ1/100以上としてください。


■ドレンパイプの排水は浴室等にしてください。

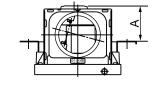

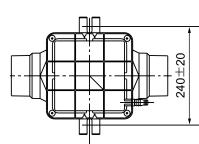


単位:mr				
	品番	Α		
	12DZC1	80		
	12DZKC1	88		

②本体を吊りボルトに取り付ける。 ■吐出側と吸込側をまちがわないようにしてください。

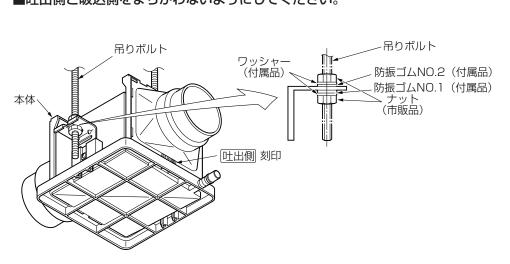


#### ダクトの取り付けとドレン処理

①ダクト(市販品)をアダプターに差し込み、テープ(市販品)またはコーキング材(市販品)で確実に密封してください。 ■風漏れや水漏れの原因になります。

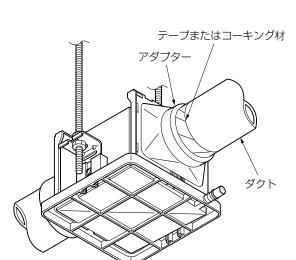


②ドレン抜きの方向を設定する。 ■ドレン板をはずしてドレン抜きの方向を変更する。 (出荷時は吐出側に位置しています。) ●ドレン抜きの方向を変更する場合 (ア)ドレン板固定ねじ(4個)をはずす。 (イ)ドレン板をとりはずし、ドレン抜きの 方向を変更する。

(ウ)ドレン板固定ねじ(4個)で固定する。

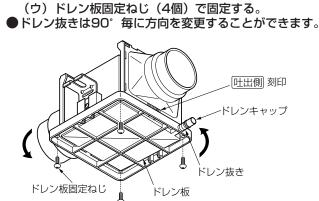


③ドレンキャップをはずし、ドレンパイプ (市販品)を接続する。 (ドレンパイプは勾配1/100以上とする。)

●ドレンパイプが軟質塩化ビニル管(内径 φ 12)の場合

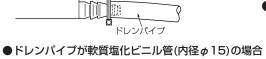


ン抜きより低位置に、 水がたまらないよう に配管してください。

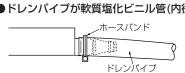

●ホースバンド(市販 品)やシール材(市 販品)などを使って 接続部から水が漏れ ないように工事してく


●ドレンパイプはドレ

●ドレンパイプが硬質塩化ビニル管(内径 φ 13) の場合

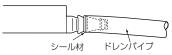

#### 電源の接続と天井板のはり付け 7

①結線図にしたがって正しく結線する。

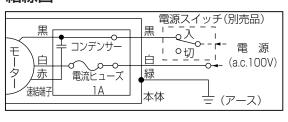


電源スイッチはFY-SV06W(別売品)をご使用ください。

/本体の取り外しができるように電源コードは本<sup>ヽ</sup>

体付近で400mm以上たるませてください。


差込形電線コネクタ(市販品)で接続する。電源コード先端の棒端 子は差込形電線コネクタの奥まで確実に挿入してください。 差込形電線コネクタはJIS C2813適合品を使用してください。 (推奨品:株式会社ニチフ製クイックロックコネクタ QLXシリーズ)

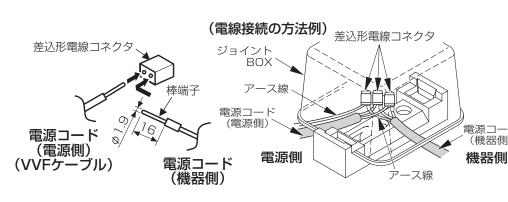



②ジョイントBOX(市販品)の中で、本体の電源コードと現場電源

コード(市販品:VVFケーブル $\phi$ 1.6または $\phi$ 2.0)を屋内配線用

③天井板をはり中間ダクトファンの真下 に点検口(市販品: □450mm以上) を設ける。

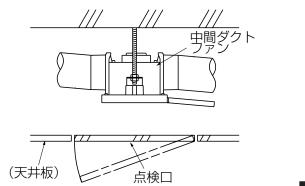


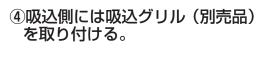

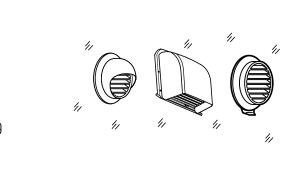

を取り付ける。

■吸込グリルの施工方法は吸込グリルの
■パイプフード、ベントキャップの施工方法は 工事説明書をお読みください。

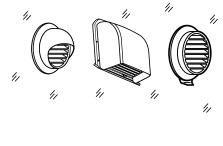


⑤外壁面には、パイプフード(別売品)

または、ベントキャップ(別売品)

それぞれの工事説明書をお読みください。

# 試運転

結線や取り付けに異常がないか確かめる。

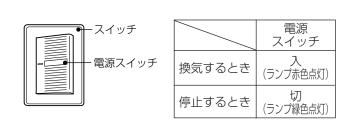

パナソニック株式会社 パナソニック エコシステムズ株式会社 〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番 TEL(0568)81-1511

©Panasonic Ecology Systems Co., Ltd. 2008